* Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare, land eller mobiloperatør.
* Avhengig av land kan utseendet til telefonen og utstyret avvike fra illustrasjonene i denne håndboken.

SAMSUNG ELECTRONICS

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til http://www.samsung.no.
Klikk inn på "Support"=>"Spørsmål og Svar" eller velg produktgruppe og produkttype
Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

© 2007 adidas AG
adidas og 3-bars logoen er registrerte varemerker av adidas gruppen.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-16649A
Norwegian. 02/2008. Rev. 1.0

SGH-F110
Brukerhåndbok

SAMSUNG

adidas

Viktige sikkerhetsregler

☑ Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde dem.

Informasjon om opphavsrett

- Bluetooth® er et registrert varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden. Bluetooth QD ID: B013279
- Java™ er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører of Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.

Kjør sikkert til enhver tid

Bruk ikke en håndholdt telefon mens du kjører, parker kjøretøyet først.

Slå telefonen av når du fyller bensin.

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av bensin eller kjemikalier.

Skru av telefonen når du befinner deg i et fly

Mobiltelefoner kan skape interferens. Det er både farlig og ulovlig å bruke mobiltelefoner i fly.

Skru telefonen av i nærheten av all slags medisinsk utstyr

Sykehus og andre helseinstitusjoner bruker ofte utstyr som er følsomt overfor ekstern RF-energi. Følg de reglene som gjelder.

Interferens

Alle mobiltelefoner og trådløse telefoner er utsatt for interferens, som kan påvirke dens ytelse.

Spesielle regler

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

Væske

Telefonen din er ikke vanntett. Hold den tørr.

Bruk telefonen fornuftig

Bruk telefonen bare i normal stilling (holdt mot øret). Unngå unødig kontakt med antennen når telefonen er slått på.

Nødtelefoner

Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg, og trykk .

Hold små barn unna telefonen

Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn.

Tilbehør og batterier

Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ekstrautstyr, som for eksempel headset og PC-datakabler. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade deg eller telefonen og kan være farlig.

- Telefonen kan eksplodere hvis batteriet byttes ut med et batteri av feil type.
- Kast brukte batterier i samsvar med lokale bestemmelser og lover.

Å bruke headsettet på svært høyt volum over lengre perioder kan føre til hørselsskade.

Kvalifisert service

Telefonen må bare repareres av kvalifisert personell.

For mer detaljert sikkerhetsinformasjon, se "Helse- og sikkerhetsinformasjon" på side 47.

Om denne veiledningen

Denne brukerveiledningen gir deg kompakt informasjon om hvordan du bruker telefonen.

I denne veiledningen vil du se følgende instruksjonsikoner:

☑ Forteller det at du må være ekstra oppmerksom på den påfølgende informasjonen, som kan omhandle sikkerhet eller telefonfunksjoner.

→ Forteller deg at du må trykke på navigasjonstastene for å bla til det aktuelle alternativet og deretter velge det.

[ ] Viser til en tast på telefonen. For eksempel [ ]

< > Viser til en myktast, der funksjonen vises på telefonskjermen. For eksempel <**Meny**>

- **Treningsassistent**

  Tren med den virtuelle assistenten og det spesielle adidas-utstyret, for å trene kroppen mer effektivt.

Spesielle telefonfunksjoner

- **Kamera og videokamera**

  Kameramodulen på telefonen kan brukes til å ta bilder eller spille inn video med.

- **Synkronisering med Windows Media Player**

  Du kan overføre musikkfiler til telefonen direkte fra Windows Media Player.

- **Musikkspiller**

  Du kan spille musikkfiler ved å bruke telefonen som musikkspiller. Du kan bruke andre telefonfunksjoner mens du hører på musikk.

- **FM-radio**

  Lytt til favorittstasjonene dine når som helst og hvor som helst.

- **Bilderedigering**

  Du kan beskjære, endre størrelse på og dekorere bildene.

- **Utskrift av digitale data**

  Du kan skrive ut bilder, meldinger og annen data direkte fra telefonen.

- **Frakoblet modus**

  Bytter til funksjoner som ikke krever tilgang til mobilnett når du er om bord i et fly.

- **Bluetooth**

  Overføring av mediefiler og personlige data, samt tilkobling til andre enheter gjennom tellerskrittfri, trådløs Bluetooth-teknologi.

- **E-post**

  Send og motta e-post med bilde-, video- og lydvedlegg.

- **Nødmelding**

  Du kan sende en nødmelding for å varsle familie eller venner i krisesituasjoner.

Innhold

Pakke ut **6**

Sjekk at du har alle delene

Komme i gang **6**

De første trinnene for bruk av telefonen

Sette sammen og lade opp telefonen 6
Slå på eller av 7
Telefonen 8
Taster og ikoner 9
Bruke menyfunksjoner 13
Skriv inn tekst..... 13
Konfigurere telefonen..... 15

Spesialfunksjoner **17**

Du kan bruke samtalefunksjoner, kamera, musikkspiller, nettleser og andre spesialfunksjoner

Ringe ut eller besvare anrop..... 17
Tren med miCoach 19
Bruke kameraet 23
Spille musikk 25
Lytte til FM-radio..... 28
Bruke Internett 29
Bruke telefonboken..... 29
Sende meldinger 30
Lese meldinger 32
Bruke Bluetooth 33

Menyfunksjoner **36**

Liste over alle menyfunksjoner

Helse- og sikkerhetsinformasjon **47**

Oversikt over menyfunksjoner

Menymodus aktiveres ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus.

1 Samtaleliste

1 Seneste kontakter
2 Ubesvarte
3 Utgående
4 Innkommende
5 Slett alle
6 Anropsbehandling

2 Kontakter

3 Musikk

4 Nettleser

1 Startside
2 Angi URL
3 Bokmerker
4 Lagrede sider
5 Logg
6 Nettleser-innstillinger

5 Meldinger

1 Opprett melding
2 Mine meldinger
3 Maler
4 Slett alle
5 Innstillinger
6 SOS-meldinger
7 Broadcastmeldinger
8 Minnestatus

6 Mine filer

Images
Videos
Sounds
Music
Other files

7 Kalender

8 Kamera

9 miCoach

Starte
Treninger
Musikk
Mine foto
Kalender
Innstillinger

* Applikasjoner

1 Diktafon
2 FM-radio
3 Bilderedigering
4 Bluetooth
5 JAVA
6 Memo
7 Oppgave
8 Verdensur
9 Kalkulator
10 Konverterer
11 Timer
12 Stoppeklokke
13 SIM tjenester[1]

0 Alarm

Innstillinger

1 Telefon innstillinger
2 Lysinnstillinger
3 Skjerminnstillinger
4 Meldingsinnstillinger
5 Anropsinnstillinger
6 Telefoninnstillinger
7 Kalenderinnstillinger
8 Nettleserinnstillinger
9 Mediespiller innstillinger[2]
10 Nettverksinnstillinger
11 Sikkerhets innstillinger
12 Konfigurasjonsveiviser
13 Minneinnstillinger
14 Nullstill innstillinger

1. Bare tilgjengelig hvis tjenesten støttes av SIM-kortet.
2. Det er mulig at **Musikkspiller innstillinger** vises i denne menyen, avhengig av din mobiloperatør.

Pakke ut

Sjekk at du har alle delene

- Telefon
- Reiselader
- Batteri
- Armband
- Sportsheadset
- Mikrofonkabel
- Brukerveiledning

Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.

Utstyret som leveres med telefonen, og ekstrautstyret som er tilgjengelig hos Samsung-forhandleren, kan variere avhengig av land eller mobiloperatør.

Komme i gang

De første trinnene for bruk av telefonen

Sette sammen og lade opp telefonen

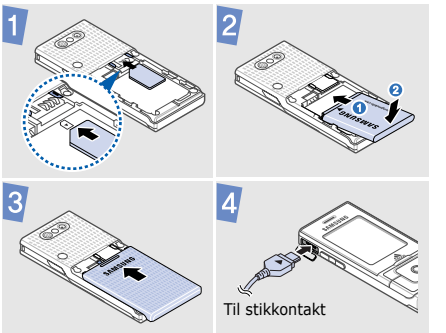

Fjerne batteridekselet

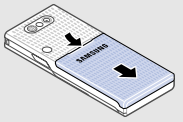

Slå på eller av

Slå på	1. Åpne telefonen. 2. Hold inne [ ]. 3. Tast om nødvendig inn PIN-koden og trykk <**OK**>. 4. Når konfigurasjons-veiviseren åpnes, tilpasser du telefonen slik du selv ønsker.
Slå av	1. Åpne telefonen. 2. Hold inne [ ].

Telefonen

Sett forfra

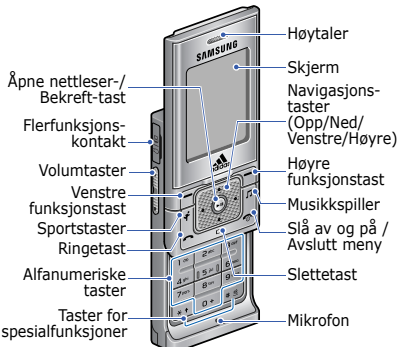

Sett bakfra

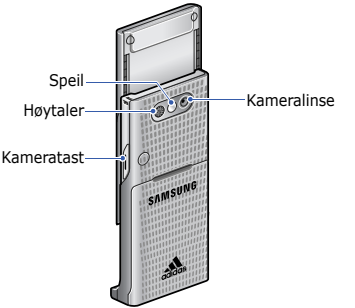

Når du lukker telefonen, låses de åpne tasene for å unngå at taster trykkes inn utilsiktet. Du låser opp tastaturet ved å trykke <**Frigjør**> og deretter <**OK**>.

Taster og ikoner

Taster

	Utfører funksjonen som vises på nederste linje på skjermen.
	I hvilemodus: åpne følgende menyer direkte: • Opp: Min meny • Ned/Venstre/Høyre: favorittmenyene dine I menymodus: bla gjennom menyalternativene.
	I hvilemodus: åpne nettleseren. I menymodus: velg det uthevede menyalternativet eller bekreft inntasting. Sett avspillingen på pause eller fortsett avspillingen på skjermen for hvilemodus, mens du spiller av musikk.
	I hvilemodus, åpne **miCoach**-menyen. Du kan ta en pause og fortsette treningen i løpet av treningen. Hold inne hvis du vil stoppe treningen.
	I hvilemodus, adgang til **Musikk** menyen. Hold inne for å starte Musikkspilleren.

Ringer ut eller svarer på en oppringning.

I hvilemodus: hent siste utgående, ubesvarte eller innkommende samtaler.

Slett tegn fra skjermen eller et objekt i et program.

Hold inne for å slå telefonen av eller på.

Avslutte en samtale.

I menymodus: annuller inntastet data og sett telefonen tilbake i hvilemodus.

Tast inn tall, bokstaver og noen spesialtegn.

I hvilemodus: hold inne [**1**] for å ringe telefonsvareren. Hold inne [**0**] hvis du vil slå et utenlandsprefiks.

Skriv spesialtegn eller utfør spesialoperasjoner.

I hvilemodus: hold inne [#] for å aktivere eller deaktivere Stille profil. Hold inne [*] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene.

Juster telefonvolumet.

	I hvilemodus: hold inne for å skru på kameraet. I kameramodus: ta et bilde eller spill inn en video.

Ikoner

Følgende ikoner kan vises på den øverste linjen på skjermen. Ikonene gir informasjon om telefonens status. Ikonene som vises på skjermen kan variere avhengig av land eller mobiloperatør.

	Signalstyrke
	Samtale pågår
	Utenfor dekning
	Alarm aktivert
	Nødmeldingsfunksjonen er aktiv
	Ny melding: • : Tekstmelding • : Multimediemelding • : E-post • : Telefonsvarermelding
	Funksjonen Viderekobling er aktiv
	Bluetooth aktiv
	Bluetooth-headset eller handsfree for bil tilkoblet

	GPRS-nettstatus • Blå: GPRS-nett • Rød: Overfører data i GPRS-nett
	EDGE-nettstatus • Blå: EDGE-nett • Rød: Overfører data over EDGE-nettet
	Hjemmesonen
	Kontorsonen
	Musikkavspilling pågår
	Musikkavspilling på pause

	FM-radio på
	Profilinnstilling: • : Normal • : Stille • : Bil • : Møte • : Trening • : Frakoblet • : Opprettet av bruker
	Batterinivå

Bruke menyfunksjoner

Velge et alternativ	1. Trykk ønsket funksjonstast. 2. Gå til neste eller forrige alternativ ved å trykke navigasjonstastene. 3. Trykk <**Velg**>, <**OK**> eller [►II] for å bekrefte funksjonen som vises eller alternativet som er uthevet. 4. Trykk <**Tilbake**> hvis du vil opp ett nivå. Trykk [☎] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
Bruke menynumre	Trykk talltasten som tilsvarer alternativet du ønsker.

Skriv inn tekst

Endre modus for inntasting av tekst	• Hold inne [*] når du vil bytte mellom T9-modus og ABC-modus. • Trykk [*] hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller bytte til tallmodus. • Hold inne [#] for å bytte til symbolmodus.
ABC-modus	Slik skriver du et ord: Trykk på den aktuelle tasten til tegnet du trenger vises på skjermen.

T9-modus	Slik skriver du et ord: 1. Trykk [**2**] til [**9**] for å begynne å skrive et ord. 2. Tast inn hele ordet før du endrer eller sletter tegn. 3. Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å trykke [**#**]. Trykk eventuelt [**0**] hvis du vil se alternative ordvalg.
Tallmodus	Trykk de tastene som tilsvarer tallene du trenger.
Symbol-modus	Trykk de tastene som tilsvarer symbolene du ønsker.

Andre operasjoner	• Du kan sette inn tegnsettingstegn eller spesialtegn ved å trykke [**1**]. • Trykk [**#**] hvis du vil legge inn et mellomrom. • Flytt markøren med navigasjonstastene. • Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke [**C**]. • Hold inne [**C**]-tasten hvis du vil tømme hele skjermen.

Konfigurere telefonen

Menyspråk

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Telefon innstillinger** → **Språk**.
2. Velg et språk.

Ringetone

Slik endrer du profilegenskapene:

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Telefon innstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Bla til profilen du bruker.
3. Trykk <**Valg**>, og velg **Endre**.
4. Velg **Ringetone ved taleanrop** → en kategori → en ringetone.
5. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre profilen**.

Slik bytter du lydprofil:

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Telefon innstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Velg profilen du ønsker.

Tastevolum

I hvilemodus: trykk [Volum] hvis du vil justere tastetonevolumet.

Bakgrunns-bilde for hvilemodus

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Skjerminnstillinger** → **Startskjermbilde**.
2. Velg **Bilder** med [Venstre] eller [Høyre].
3. Velg **Bakgrunnsbilde**.
4. Velg en bildekategori.
5. Velg et bilde.
6. Trykk <**Lagre**>.

Fargetema for menymodus

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Skjerminnstillinger** → **Mitt tema**.
2. Velg et tema.

Meny-snarveier

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Telefon innstillinger** → **Snarveier**.
2. Velg en tast.
3. Velg en meny som skal tilordnes tasten.

Stille profil

Du kan aktivere Stille profil og dermed unngå å forstyrre andre personer. I hvilemodus: hold inne [#].

Telefonlås

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Sikkerhets innstillinger** → **Telefonlås**.
2. Velg **På**.
3. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og trykk <**OK**>.
4. Tast inn det nye passordet igjen og trykk <**OK**>.

Spesialfunksjoner

Du kan bruke samtalefunksjoner, kamera, musikkspiller, nettleser og andre spesialfunksjoner

Ringe ut eller besvare anrop

Ringe ut

1. I hvilemodus: tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [ ].
   Trykk [Volum] hvis du vil justere volumet.
3. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Besvare en samtale

1. Åpne telefonen når den ringer. Hvis telefonen allerede er åpen, trykker du [ ].
2. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Bruk funksjonen for Høyt.tlf

Under en samtale kan du trykke [►II] og deretter <**Ja**> for å aktivere høytaleren.

Trykk [►II] når du vil bytte tilbake til normal modus.

Telefon-konferanse

1. Ring den andre deltakeren mens du er i en samtale. Den første samtalen parkeres.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Koble sammen**.
3. Gjenta trinn 1 og 2 for å legge til flere mottakere.
4. Under et telefonmøte:
   - Trykk <**Valg**> og velg **Splitte** hvis du vil ha en privat samtale med én av deltakerne.
   - Trykk <**Valg**> og velg **Fjerne** hvis du vil fjerne én deltaker.
5. Telefonmøtet avsluttes ved å trykke [ ].

Tren med miCoach

Telefonen har en treningsfunksjon som fungerer sammen med spesiallagd Adidas-tilbehør. Med hjertefrekvensmåler og skritteller fra Adidas kan telefonens virtuelle treningsveileder hjelpe deg med å trene mer effektivt.

For detaljer om hvordan du bruker hjertefrekvensmåler og skritteller, besøk www.micoach.com eller bruk deres brukerveiledninger.

Opprett en treningsprofil

1. I hvilemodus, trykk [ ] og velg **Innstillinger** → **Kropp og enheter**.
2. Spesifiser din kroppsinformasjon og trykk <**Lagre**>.
3. Trykk <**Tilbake**>.
4. Bruk **Treninger** → **Produsere trening**.
5. Velg en type mål.
6. Velg et mål eller angi et annet mål.
7. Velg treningsintensitet. **Kraft** er det høyeste intensitetsnivået, og **Energi** er det laveste nivået.
8. Oppgi et navn på treningsprofilen og trykk <**Lagre**>.

Start trening

1. Koble til tilleggsutstyret: hjertefrekvensmåleren til brystet og skrittelleren til skosnørene.
2. I hvilemodus, trykk på [🏃] og velg **Starte** → en treningsprofil.
   Du kan gjøre en vurdering av det fysiske nivået ved å velge **Vurderingsløp**.
3. Trykk <**OK**>.
4. Trykk <**Ja**> hvis du vil lytte til musikk under treningen, og velg deretter en musikkfil. Se side 26.
5. Når telefonen oppdater tilleggssensorene, kobler du dem til ved å trykke <**Ja**>.
6. Trykk <**Start**> for å starte treningen.
7. Under treningen kan du bruke følgende funksjoner:
   - Trykk [🏃] hvis du vil sette treningen på pause eller fortsette den.
   - Trykk og hold [►II] hvis du vil lytte til motiverende sanger.
   - Stryk på telefonen varsomt med din hånd to ganger for å høre aktuell treningsinformasjon.

- Bruk funksjonstastene til å se treningsfremdriften.

Følgende ikoner er tilgjengelige på treningsskjermen:

- : Tid
- : Avstand
- : Kalorier
- : Hjertefrekvens
- : Fart
- : Skrittantall

8. Hold inne [ ] når du vil stoppe treningen. Treningsresultatet vises.
9. Trykk <**Avslutt**> hvis du vil avslutte treningen eller <**Verdsett det**> for å vurdere hvor hard treningen var. Treningsresultatet lagres i **kalender**.

Du kan sende dine treningsresultater til en datamaskin, og vise en detaljert vurdering på adidas' nettsted.

Bruk multimedia-funksjoner mens du trener

For å høre på musikk:

1. Fra treningsvisningen, trykk [♫].
2. Velg en musikkategori → en musikkfil.

For å ta et bilde:

1. Fra treningsvisningen holder du inne [Kamera] for å skru på kameraet.
2. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
3. Trykk [►II] eller [Kamera] når du vil ta bildet. Bildet lagres automatisk.
4. Trykk <↩> hvis du vil ta et bilde til.

Planlegg en treningsplan

1. I hvilemodus, trykk på [🏃] og velg **Kalender**.
2. Velg en dato.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Treningsplan**.
4. Spesifiser informasjon om treningsplanen.
5. Lagre treningsplanen ved å trykke <**Lagre**>.

Tilpasse treningsinnstillinger

1. I hvilemodus, trykk [🏃] og velg **Innstillinger**.
2. Angi følgende alternativer for trening:
   - **Kropp og enheter**: Spesifiser din kroppsinformasjon.

- **Varsel**: angi hvorvidt du vil motta telefonvarsler i løpet av treningen.
- **Beskrivelse**: angi alternativer for assistentens veiledning.
- **Tilkobling**: Søk etter nødvendige ID numre for å koble til ditt sensortilbehør eller endre ID numrene.
- **Skritteller**: aktiverer eller deaktiverer bruken av skrittmåleren.
- **Nullstill innstillinger**: nullstill alle treningsinnstillingene.

Bruke kameraet

Ta et bilde

1. I hvilemodus, skru på kameraet ved å holde inne [Kamera].
2. Roter telefonen mot venstre for å aktivere landskapsvisning.
3. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
4. Trykk [►II] eller [Kamera] når du vil ta bildet. Bildet lagres automatisk.
5. Trykk <↩> hvis du vil ta et bilde til.

Se på et bilde

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Mine filer** → **Images** → **My photos**.
2. Velg bildet du ønsker.

Spille inn video

1. I hvilemodus, skru på kameraet ved å holde inne [Kamera].
2. Trykk [**1**] for å bytte til Opptaksmodus.
3. For landskaps visning snu telefonen til venstre.
4. Trykk [►II] eller [Kamera] for å starte opptak.
5. Trykk [►II], <▣>, eller [Kamera] for å stoppe opptaket. Videoklippet blir spart automatisk.
6. Trykk <↩> for å spille inn en annen video.

Avspill en video

1. I hvilemodus trykker du <**Meny**> og velger **Mine filer** → **Videos** → **My video clips**.
2. Velg videoen du ønsker.

Spille musikk

Klargjøre musikkfiler

Bruk disse metodene:

- Nedlasting via trådløst Internett.
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom programmet Samsung PC Studio (ekstrautstyr). Se hjelpefilen for Samsung PC Studio.
- Motta via Bluetooth.
- Kopier direkte fra datamaskinen. Se neste avsnitt.
- Synkroniser musikkfiler med Windows Media Player. Se side 26.

Kopiere musikkfiler til telefonen

1. Trykk <**Meny**> i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Telefon innstillinger** → **PC-tilkobling** → **Masselager**.
2. Koble telefonen til datamaskinen med en PC-datakabel (ekstrautstyr).
3. Velg **Åpne mappen og vis filene** når popup-vinduet vises på datamaskinen.
4. Kopier filer fra datamaskinen til telefonen.
5. Når du er ferdig, kobler du telefonen fra datamaskinen.

Synk. med Windows Media Player

Du kan kopiere musikkfiler til telefonen ved å synkronisere med Windows Media Player 11.

1. Trykk <**Meny**> i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Telefon innstillinger** → **PC-tilkobling** → **miCoach/ Medieavspilling**.
2. Koble telefonen til datamaskinen med en PC-datakabel (ekstrautstyr).
3. Velg **Synkroniser digitale mediefiler til denne enheten** når popup-vinduet vises på datamaskinen.
4. Oppgi navnet på telefonen og trykk **Fullfør**.
5. Velg musikkfilene du ønsker, og dra dem til synkroniseringslisten.
6. Klikk **Start synkronisering**.
7. Når synkroniseringen er ferdig, kobler du telefonen fra datamaskinen.

Spille musikkfiler

1. I hvilemodus, trykk [♫].
2. Velg en musikkategori → en musikkfil.

3. Under avspilling kan du bruke følgende taster:
   - ►II: setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
   - Venstre: går tilbake til forrige fil. Søker bakover i en fil når du holder den inne.
   - Høyre: hopper til neste fil. Søker fremover i en fil når du holder den inne.
   - Opp: åpner spillelisten.
   - Volum: justerer volumet.
4. Trykk [Ned] hvis du vil stoppe avspillingen.

Opprette en spilleliste

1. På musikkspillerskjermen trykker du <**Valg**> og velger **Åpne spilleliste** → **Alle** → **Spillelister**.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Opprett spilleliste**.
3. Oppgi navnet på spillelisten og trykk [►II].
4. Velg spillelisten du la til.
5. Trykk <**Valg**> og velg **Legg til** → en kilde.
6. Velg en spilleliste eller velg filene du ønsker, og trykk <**Legg til**>.
7. Trykk [►II] for å spille av musikken.

Lytte til FM-radio

Lytte til radioen

1. Koble kontakten til det medfølgende headsettet til flerfunksjonstakten på telefonen.
2. I hvilemodus trykker du <**Meny**> og velger **Applikasjoner** → **FM-radio**.
3. Skru på radioen ved å trykke [►II].
4. Når du skrur på FM-radioen for første gang, trykk <**Ja**> for å søke automatisk.
   De tilgjengelige radiostasjonene lagres automatisk.
5. Velg en lagret radiokanal med [Opp] eller [Ned].
   Alternativt kan du trykke [Venstre] eller [Høyre] for å finne tilgjengelige radiostasjoner.
6. Skru av radioen ved å trykke [►II].

Lagre radio-stasjoner

Automatisk søk:

1. På radioskjermen trykker du <**Valg**> og velger **Auto-søk**.
2. Trykk <**Ja**> for å bekrefte.
   De tilgjengelige radiostasjonene lagres automatisk.

Manuelt søk:

1. På radioskjermen velger du radiostasjonen du ønsker med [Venstre] eller [Høyre].
2. Trykk <**Valg**> og velg **Legg til i Favoritter**.

Bruke Internett

Starte nettleseren

I hvilemodus, trykk [►II]. Nettstedet til mobiloperatøren åpnes.

Navigere på nettet

- Bla deg gjennom objekter i nettleseren med [Opp] eller [Ned].
- Trykk [►II] hvis du vil velge et objekt.
- Du kan gå tilbake til forrige side med <**Tilbake**>.
- Hvis du vil justere nettleseralternativer, trykk <**Valg**>.

Bruke telefonboken

Legge til en kontakt

1. Tast inn et telefonnummer i hvilemodus.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre** → en minneplassering→ **Ny**.

3. For **Telefon** velger du en nummertype.
4. Spesifiser kontakt-informasjonen.
5. Trykk [►II], eller trykk <**Valg**> og velg **Lagre** for å lagre kontakten.

Finne en kontakt

1. Trykk <**Kontakter**> i hvilemodus.
2. Tast inn de første bokstavene av navnet.
3. Velg en kontakt.
4. Bla til et nummer og trykk [ ] for å slå nummeret, eller trykk [►II] for å redigere kontakt-informasjonen.

Sende meldinger

Sende en tekstmelding

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **Tekstmelding**.
2. Skriv meldingsteksten.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre og send** eller **Kun send**.
4. Oppgi numrene du vil sende til.
5. Send meldingen ved å trykke [►II].

Sende en multimedie-melding

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **MMS-melding**.
2. Velg **Emne**.
3. Tast inn meldingsemnet og trykk [►II].
4. Velg **Bilde eller video** og legg til et bilde eller et videoklipp.
5. Velg **Musikk eller lyd** og legg til en musikkfil eller et lydklipp.
6. Velg **Tekst**.
7. Tast inn meldingsteksten, og trykk [►II].
8. Trykk <**Valg**> og velg **Send**.
9. Oppgi mottakernes telefonnumre eller e-postadresser.
10. Send meldingen ved å trykke [►II].

Sende en e-post

1. Trykk <**Meny**> i hvilemodus og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **E-post**.
2. Trykk <**Ja**>.

3. Når konfigurasjons-veiviseren åpnes trykker du <**Ja**> og tilpasser innstillingene for din e-postkonto.
4. Velg **Emne**.
5. Tast inn e-postteksten og trykk [►II].
6. Velg **Melding**.
7. Tast inn e-postteksten og trykk [►II].
8. Velg **Filvedlegg**.
9. Legg til bilder, videoklipp, lydfiler, musikkfiler eller dokumentfiler.
10. Trykk <**Valg**> og velg **Send**.
11. Skriv inn e-postadressene.
12. Send e-posten ved å trykke [►II].

Lese meldinger

Lese en tekstmelding

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en tekstmelding.

Åpne en multimedie-melding

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en multimediemelding.

Åpne en e-post

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **E-post innboks**.
2. Velg **Sjekk ny post**.
3. Velg en e-post eller topptekst.
4. Hvis du valgte en topptekst, kan du trykke <**Valg**> og velge **Hent** hvis du vil lese e-postteksten.

Bruke Bluetooth

Telefonen er utstyrt med Bluetooth-teknologi, som gjør det mulig å koble telefonen trådløst til andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, bruke headset eller fjernstyre telefonen.

Skru på Bluetooth

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Applikasjoner** → **Bluetooth** → **Aktivere** → **På**.
2. Velg **Min telefons synlighet** → **På** for å tillate at andre enheter finner telefonen.

Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Applikasjoner** → **Bluetooth** → **Mine enheter** → **Søk ny enhet**.
2. Velg en enhet.
3. Tast inn en Bluetooth PIN-kode eller den andre enhetens Bluetooth PIN-kode, hvis den har det, og trykk <**OK**>.
   Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

Sende data

1. Åpne et program, **Kontakter**, **Mine filer**, **Kalender**, **Memo** eller **Oppgave**.
2. Velg objektet du vil sende.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Send visittkort via** eller **Send via** → **Bluetooth**.
4. Hvis du vil sende en kontakt, velger du hvilke data du vil sende.
5. Søk etter og velg en enhet.
6. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden og trykk <**OK**>.

Motta data

1. Tast om nødvendig inn en Bluetooth PIN-kode og trykk <**OK**>.
2. Trykk <**Ja**> for å bekrefte at du er villig til å motta.

Menyfunksjoner

Liste over alle menyfunksjoner

Dette avsnittet gir korte forklaringer av menyfunksjonene i telefonen.

Samtaleliste

Meny	Beskrivelse
Seneste kontakter, Ubesvarte, Utgående, Innkommende	Se de siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtalene.
Slett alle	Slette alle oppføringer i hver samtaletype.
Anropsbehandling → Samtaletid	Åpne tidsloggen for utgående og innkommende samtaler.
Anropsbehandling → Anropskostnader	Se kostnaden for samtalene dine, hvis funksjonen støttes av SIM-kortet.
Anropsbehandling → Liste over avviste	Lage en liste over telefonnumre som skal avvises.

Kontakter

Søke etter kontakter som er lagret i telefonboken.

Musikk

Åpne og lytte til alle musikkfiler sortert etter visse kriterier. Du kan også lage dine egne spillelister for musikk.

Nettleser

Meny	Beskrivelse
Startside	Koble telefonen din til nettverket og laste inn hjemmesiden til leverandøren av det trådløse Internettet.
Angi URL	Skrive inn en URL-adresse og åpne den tilknyttede websiden.
Bokmerker	Lagre URL-adresser for rask tilgang til websider.
Lagrede sider	Åpne en liste over sider du har lagret når du har vært tilkoblet.
Logg	Åpne listen over nettsider du har besøkt nylig.
Nettleser-innstillinger	Velge en oppkoblingsprofil som skal brukes til oppkobling mot trådløst Internett.

Meldinger

Meny	Beskrivelse
Opprett melding	Opprette og sende tekstmeldinger, multimediemeldinger eller e-postmeldinger.

Meny	Beskrivelse
Mine meldinger	Åpne meldinger du har mottatt eller sendt eller som ikke kunne sendes.
Maler	Opprette og bruke maler for ofte brukte meldinger eller fraser.
Slett alle	Slette meldinger i hver meldingsmappe samtidig.
Innstillinger	Stille inn diverse alternativer for bruk av meldingstjenestene.

Meny	Beskrivelse
SOS-meldinger	Konfigurere alternativer for sending og mottak av SOS-meldinger. Du kan sende en SOS-melding ved å trykke [Volum] fire ganger når telefonen er lukket og de utvendige tastene er låst.
Broadcast-meldinger	Endre innstillinger for mottak av broadcastmeldinger.
Minnestatus	Få informasjon om hvor mye minne som er i bruk for øyeblikket.

Mine filer

Åpne mediefiler og andre filer som er lagret i telefonminnet.

Kalender

Holde oversikt over timeplanen din.

Kamera

Bruke telefonens innebygde kamera til å ta bilder og spille inn videoer med.

miCoach

Meny	Beskrivelse
Starte	Start treningen ved å velge en profil fra listen over treningsprofiler. Du kan også måle treningsnivået.
Treninger	Opprette treningsprofiler og håndtere dem.
Musikk	Åpne **Musikk**-menyen.
Mine foto	Åpne bilder du har tatt i løpet av treningen.
Kalender	Planlegg din egen treningsplan i kalenderen og kontroller treningsresultater.

Meny	Beskrivelse
Innstillinger	Tilpass treningsinnstillingene. Du kan også nullstille alle treningsinnstillingene.

Applikasjoner

Meny	Beskrivelse
Diktafon	Spille inn talememoer og andre lyder.
FM-radio	Lytte til musikk eller nyheter via radioen på telefonen.
Bilderedigering	Redigere bilder ved hjelp av diverse redigeringsverktøy.

Meny	Beskrivelse
Bluetooth	Koble telefonen trådløst til en annen Bluetooth-enhet.
JAVA	Bruke Java-spill og -programmer.
Memo	Lage memoer for viktige ting, og administrere memoene.
Oppgave	Lage en liste over oppgaver du må gjøre.
Verdensur	Stille inn lokal tidssone og se hva klokken er i andre deler av verden.
Kalkulator	Utføre matematiske utregninger.

Meny	Beskrivelse
Konverterer	Gjøre omregninger, for eksempel for lengde og temperatur.
Timer	Stille inn en periode telefonen skal telle ned.
Stoppeklokke	Måle tid som har gått.
SIM tjenester	Bruke en rekke tilleggstjenester som leveres av mobiloperatøren. Avhengig av SIM-kortet kan denne tjenesten være tilgjengelig under et annet navn.

Alarm

Stille inn vekkeklokken eller alarmer som varsler deg om hendelser på spesifikke tidspunkter.

Innstillinger

Meny	Beskrivelse
Telefon innstillinger → Telefonprofiler	Endre lydinnstillingene til telefonen for ulike hendelser eller situasjoner.
Telefon innstillinger → Språk	Velge hvilket språk menyteksten skal være på.

Meny	Beskrivelse
Telefon innstillinger → Snarveier	Bruke navigasjonstastene som hurtigtaster til spesifikke menyer direkte fra hvilemodus. [Opp] er fast hurtigtast for Min meny.
Telefon innstillinger → Klokkeslett og dato	Stille klokken og datoen som vises på telefonen.
Telefon innstillinger → Volumknapp	Angi hvordan telefonen skal reagere hvis du trykker og holder [Volum] når en samtale kommer inn.
Telefon innstillinger → Vis ringer informasjon	Stille telefonen inn til å vise eller blokkere kontaktinformasjon om alle ubesvarte anrop og innkommende meldinger.
Telefon innstillinger → Min meny	Konfigurere en egen meny med dine egne favorittmenyer, som du så kan åpne raskt ved å trykke [Opp] i hvilemodus.
Telefon innstillinger → Sleide innstillinger	Stille inn hvordan telefonen reagerer når du åpner den under en innkommende samtale og når du lukker den mens du bruker en funksjon.

Meny	Beskrivelse
Telefon innstillinger → PC-tilkobling	Velge en USB-modus som skal brukes når du kobler telefonen til en PC via USB-grensesnittet.
Lysinnstillinger → Bakgrunnsbelys-ning	Velge hvor lenge bakgrunnslyset eller skjermen skal være tent når telefonen ikke er i bruk.
Lysinnstillinger → Lysstyrke	Justere lysstyrken for skjermen for ulike lysforhold.
Lysinnstillinger → Tastelys	Stille inn hvordan telefonen styrer bruken av tastelys.
Skjerminnstillinger → Startskjermbilde	Konfigurere hvileskjermen på skjermen.

Meny	Beskrivelse
Skjerminnstillinger → Mitt tema	Velg et tema for menymodus.
Skjerminnstillinger → Tekstvisning	Endre visningsinnstillingene for teksten som vises på hvileskjermen.
Skjerminnstillinger → Ringeskjerm	Tilpasse innstillingene for skjermen mens du ringer.
Skjerminnstillinger → Velkomsthilsen	Spesifisere en hilsen som vises kort når telefonen skrus på.
Skjerminnstillinger → Overgangseffekt for meny	Velg en overgang når du beveger deg mellom menyer i menymodus.
Meldings-innstillinger	Stille inn diverse alternativer for bruk av meldingstjenestene.

Meny	Beskrivelse
Anrops-innstillinger	Få tilgang til nettverkstjenester for samtalefunksjoner.
Telefon-innstillinger → Hurtigtast	Tilordne hurtigtastnumre til dine mest ringte numre.
Telefon-innstillinger → Lagre nye kontakter i	Velger en standard minneplassering å lagre kontakter på.
Telefon-innstillinger → Vis telefonbok fra	Velg en minneplassering fra oppføringene som telefonboken viser.
Telefon-innstillinger → Rekkefølge på visningsnavn	Angir sorteringsordningen av dine kontakter.

Meny	Beskrivelse
Telefon-innstillinger → Eget nummer	Sjekke telefonnumrene dine eller knytte et navn til hvert av numrene.
Kalender-innstillinger → Startdag	Velger hvilken ukedag kalenderen begynner med.
Kalender-innstillinger → Standardvisning etter	Velger standard visningsmodus for kalenderen.
Nettleser-innstillinger	Her kan du tømme bufferen, slette informasjonskapsler eller endre visningsinnstillinger for nettleseren. Du kan også velge en oppkoblingsprofil som skal brukes til oppkobling mot trådløst Internett.

Meny	Beskrivelse
Mediespiller innstillinger / Musikkspiller innstillinger	Du kan ha én av følgende menyer, avhengig av mobiloperatør: • **Mediespiller innstillinger**: endrer standardinnstillingene for avspilling av musikk. Velg også en tilkoblingsprofil for tilgang til en videostreamingsserver. • **Musikkspiller innstillinger**: endrer standardinnstillingene for avspilling av musikk.

Meny	Beskrivelse
Nettverks-innstillinger → Velg nettverk	Velge nettet som skal brukes når du ferdes utenfor hjemmeområdet ditt, eller la nettet velges automatisk.
Nettverks-innstillinger → Nettverksmodus	Bytte til riktig bånd når du reiser i utlandet.
Sikkerhets innstillinger → Telefonlås	Aktivere telefonpassordet for å beskytte telefonen mot uautorisert bruk.
Sikkerhets innstillinger → Personelig SIM-lås	Stille telefonen inn til å bare kunne brukes sammen med det nåværende SIM-kortet ved hjelp av en SIM-låsekode.

Meny	Beskrivelse
Sikkerhets innstillinger → PIN lås	Aktivere PIN-koden for å beskytte SIM-kortet mot uautorisert bruk.
Sikkerhets innstillinger → Privat lås	Låse tilgangen til anropslogger, kontakter, meldinger, miCoach, filer, kalenderobjekter, oppgaver eller memoer.
Sikkerhets innstillinger → Modus for tillatte numre	Stille telefonen inn til å begrense samtalene til et definert sett telefonnumre, hvis dette støttes av SIM-kortet.
Sikkerhets innstillinger → Endre passord	Endre telefonpassordet.
Sikkerhets innstillinger → Endre PIN kode	Endre PIN-koden.
Sikkerhets innstillinger → Endre PIN2 kode	Endre PIN2-koden, hvis funksjonen støttes av SIM-kortet.
Sikkerhets innstillinger → Tyverisporing	Sette telefonen til å automatisk sende den forhåndsinnstilte sporingsmeldingen til familie og venner når noen prøver å bruke telefonen med et annet SIM-kort. Denne funksjonen kan være utilgjengelig grunnet visse funksjoner som støttes av mobiloperatøren.

Meny	Beskrivelse
Konfigurasjons-veiviser	Justere grunnleggende innstillinger for telefonen raskt. Velg alternativet du ønsker for hver innstilling ved å følge instruksjonene på skjermen.
Minneinnstillinger	Få informasjon om hvor mye minne som er i bruk for øyeblikket. Du kan også tømme minnet.
Nullstill innstillinger	Nullstille telefoninnstillingene du har endret.

Informasjon om SAR-sertifisering

Denne telefonen imøtekommer EU-kravene om eksponering overfor radiobølger.

Mobiltelefonen din er en radiosender og –mottaker. Den er konstruert og fabrikkert for ikke å overskride de grensene for eksponering til radiofrekvensenergi (RF) som anbefales av EUs ministerråd. Disse grensene er del av omfattende retningslinjer, og fastsetter tillatte nivåer av RF-energi for den alminnelige befolkningen. Retningslinjene er utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. Grensene omfatter en vesentlig sikkerhetsmargin fastsatt for å sikre trygghet for alle personer uansett alder og helsetilstand.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhet kjent som SAR (Specific Absorption Rate). Sar-grensen som anbefales av EUs ministerråd er 2.0 W/kg.[1]

De høyeste SAR-verdiene for denne telefonmodellen var 0.509 W/kg.

Det utføres tester for SAR ved bruk av standard bruksposisjoner med en telefon som sender ved høyeste sertifiserte effektnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR fastsettes ved høyeste sertifiserte effektnivå, kan det faktiske SAR-nivået for telefonen mens den er i drift ligge langt under maksimumsverdien. Dette skyldes at telefonen er konstruert for å fungere ved forskjellige effektnivåer, for dermed bare å benytte den effekten som er nødvendig for å nå nettverket.

Generelt sett vil telefonens avgitte effekt være lavere dess nærmere en basestasjon man befinner seg.

1. SAR-grensen for mobiltelefoner som brukes av offentligheten, er 2.0 watt/kilogram (W/kg) i gjennomsnitt per ti gram kroppsvev. Denne grensen innlemmer en vesentlig sikkerhetsmargin for å gi offentligheten tilleggsbeskyttelse og for å ta høyde for eventuelle målevariasjoner. SAR-verdiene kan variere avhengig av nasjonale meldingskrav og nettverksbåndet.

Før en ny telefonmodell blir tilgjengelig for salg til offentligheten, må man vise at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Et hovedkrav i dette direktivet er vern om brukerens og alle andre personers helse og sikkerhet.

Forholdsregler ved bruk av batterier

- Bruk aldri lader eller batteri som er skadet på noen måte.
- Bruk batteriet bare til tiltenkt formål.
- Hvis du bruker telefonen i nærheten av nettverkets basestasjon, bruker den mindre strøm. Taletid og hviletilstandstid påvirkes i sterk grad av signalstyrken fra mobilnettverket og parametrene som er satt opp av nettverksoperatøren.
- Batteriladingstiden avhenger av hvor mye strøm som er igjen i batteriet og av hvilken type lader som brukes. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men vil gradvis bli slitt ut. Når brukstiden (taletid og hviletilstandstid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.

- Hvis batteriet står ubrukt, vil det lades ut over tid selv om det var fullt ladet.
- Bruk bare batterier som er godkjent av Samsung, og lad bare opp batteriet med ladere som er godkjent av Samsung. Når en lader ikke er i bruk, må den kobles fra strømkilden. Ikke la batteriet være koblet til laderen i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer vil påvirke ladekapasiteten til batteriet. Det kan hende telefonen må varmes opp eller avkjøles før den tas i bruk igjen.
- Ikke oppbevar batteriet på varme eller kalde steder, som for eksempel i en bil om sommeren eller om vinteren. Det vil redusere batteriets levetid og kapasitet. Forsøk alltid å holde batteriet på romtemperatur. En telefon med et varmt eller kaldt batteri kan være midlertidig ute av drift selv om batteriet er fullt ladet. Li-ion-batterier er spesielt påvirket av temperaturer under 0 °C (32 °F).
- Pass på at batteriet ikke blir kortsluttet. Uhell med kortslutning kan oppstå når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) skaper en direkte forbindelse mellom polene + og – på batteriet (metallstripene på batteriet), for eksempel om du går med et reservebatteri i en lomme eller veske. Hvis batteripolene kortsluttes, kan det medføre skade på batteriet eller gjenstanden som forårsaket kortslutningen.
- Kvitt deg med brukte batterier i henhold til det lokale bestemmelser og lover. Sørg for alltid å resirkulere. Batterier må ikke brennes.

Veisikkerhet

Mobiltelefonen din gir deg en fabelaktig mulighet til å kommunisere med stemmen nesten hvor og når som helst. Men fordelene ved mobiltelefoner medfører et stort ansvar som enhver bruker bør vedkjenne seg.

Når du kjører bil, er kjøringen ditt viktigste ansvar. Når du bruker mobiltelefon når du sitter bak rattet på en bil, må du alltid følge de særskilte lovene og reglene som gjelder i landet eller området du befinner deg i.

Driftsmiljø

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

Når du kobler telefonen eller eventuelt tilbehør til en annen innretning, må du lese bruksanvisningen for denne for å få detaljerte sikkerhetsinstruksjoner. Ikke tilkoble inkompatible produkter.

Som for annet mobilt senderutstyr, underrettes brukerne om at for å oppnå tilfredsstillende drift av utstyret, bør utstyret bare brukes i normal driftstilling (holdt mot øret).

Elektroniske innretninger

Moderne elektronisk utstyr er som regel beskyttet mot radiofrekvenssignaler (RF-signaler). Imidlertid finnes det elektronisk utstyr som ikke er beskyttet mot RF-signalene fra mobiltelefonen din. Ta i så fall kontakt med produsenten for å diskutere alternativer.

Pacemakere

Produsenter av pacemakere anbefaler at det holdes en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og en pacemaker for å unngå eventuell interferens med pacemakeren. Disse anbefalingane er i samsvar med rådene fra og den uavhengige forskningen som utføres av Wireless Technology Research. Hvis du har grunn til å mistenke interferens, må du slå av mobiltelefonen umiddelbart.

Høreapparat

Enkelte digitale mobiltelefoner kan interferere med enkelte høreapparater. I så fall kan du kontakte produsenten av høreapparater for å diskutere alternativer.

Annet medisinsk utstyr

Hvis du bruker annet personlig medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å finne ut om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi.

Legen din kan også hjelpe deg med denne informasjonen.

Slå av telefonen din i helseinstitusjoner når det er satt opp plakater som ber deg om det.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke systemer for elektronisk utstyr i kjøretøy som er feil installert eller har uegnet beskyttelse. Sjekk med produsenten eller produsentens representant angående kjøretøyet ditt.

Du bør også ta kontakt med produsenten av alt utstyr som er blitt tilføyd kjøretøyet ditt.

Anlegg med oppslag

Slå av telefonen din i anlegg der det er slått opp plakater som krever dette.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Slå av mobiltelefonen din når du befinner deg i et potensielt eksplosjonsfarlig område, og adlyd alle skilt og instruksjoner. Gnister i slike områder kan forårsake eksplosjon eller brann som vil kunne føre til personskade eller til og med død.

Brukerne rådes til å slå av mobiltelefonen når de er på et sted der det fylles drivstoff (bensinstasjoner). Brukere bes legge merke til restriksjoner for radioutstyr i drivstoffdepoter (oppbevaring av og distribusjonsområder for drivstoff), kjemiske anlegg eller når sprengningsarbeider er på gang.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser er ofte klart oppmerket, men ikke alltid. Dette omfatter under dekk på båter, anlegg med kjemisk transport eller oppbevaring, kjøretøy som bruker kondensert hydrokarbongass (som for eksempel propan eller butan), områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som for eksempel korn, støv eller metallpulver, og i alle andre områder der du vanligvis blir rådet til å slå av bilmotoren.

Nødsamtaler

Denne telefonen, som enhver annen trådløs telefon, bruker radiosignaler, celle- og landkabelnettverk såvel som brukerprogrammerte funksjoner som ikke kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på mobiltelefon for viktig kommunikasjon (for eksempel medisinske nødsfall).

Husk at for å foreta eller motta oppringninger må telefonen være slått på og befinne seg i et område der det er tilstrekkelig nettverksstyrke til å ta inn signaler. Det er ikke alltid mulig å foreta oppringninger i nødsfall over mobile nett eller når enkelte nettjenester og/eller telefonegenskaper er i bruk. Ta kontakt med lokale tjenesteleverandører.

Gå frem på følgende måte dersom du vil ringe en nødtelefon:

1. Slå telefonen på dersom den er slått av.
2. Tast inn nødnummeret for det stedet der du befinner seg. Nødnummeret kan variere avhengig av hvor du befinner deg.
3. Trykk [ ].

Hvis du bruker visse funksjoner som tastelås, oppringningsrestriksjoner osv. kan det hende du må slå av disse funksjonene før du kan ringe en nødtelefon. Les dette dokumentet og ta kontakt med din lokale mobilnettleverandør/tjenesteyter.

Annen viktig sikkerhetsinformasjon

- Bare kvalifisert personell skal installere eller reparere telefoner i kjøretøy. Feilaktig installasjon eller vedlikehold kan være farlig og kan gjøre garantien på utstyret ugyldig.
- Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyr i bilen din er riktig monter og fungerer som det skal.
- Ikke lagre eller bær med deg brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer på samme sted som telefonen, telefondeler eller tilbehør.
- For biler som er utstyrt med airbag, er det viktig å huske at en airbag blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, inkludert både bærbart eller annet løst utstyr, i området over airbagen eller i dens utvidelsesområde. Dersom trådløst utstyr er feilmontert og airbagen blåses opp, kan det føre til alvorlig skade.
- Slå av mobiltelefonen om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan utgjøre en fare for navigasjonen av flyet, og er ulovlig.

- Dersom du ikke respekterer disse reglene, kan det føre til inndragelse av mobiltelefon-tjenester, søksmål eller begge deler.

Stell og vedlikehold

Telefonen din er konstruert og fremstilt med omhu, og bør behandles forsiktig. Anbefalingene nedenfor hjelper deg til å overholde garantiforpliktelse, og gjør at du kan ha nytte av produktet i mange år.

- Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn og kjæledyr. De kan komme til å skade gjenstandene eller bli kvalt av smådeler.
- Hold telefonen tørr. Regn, fuktighet og væsker inneholder mineraler som kan føre til at de elektroniske kretsene ruster.
- Bruk ikke telefonen med våte hender. Det kan gi elektrisk støt eller ødelegge telefonen.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne områder, det kan skade komponentene.
- Ikke oppbevar telefonen på varme steder. Høye temperaturer kan forkorte levetiden på elektronisk utstyr, skade batteriene og misdanne og smelte visse typer plast.
- Ikke oppbevar telefonen på kalde steder. Når telefonen varmes opp igjen til normal temperatur, kan det dannes kondens inne i telefonen, som kan skade de elektroniske kretsene.
- Ikke slipp telefonen eller utsett den for slag. Hardhendt behandling kan ødelegge kretsene i telefonen.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler for å rengjøre telefonen. Tørk den med en myk klut.
- Ikke mal telefonen. Maling kan hindre de bevegelige delene, og hindre riktig funksjon.
- Ikke plasser telefonen på varmeapparater, mikrobølgeovner eller radiatorer. Telefonen kan eksplodere dersom den blir overopphetet.
- Hvis telefonen eller batteriet blir vått, vil etiketten som varsler vannskade inni telefonen endre farge. I slike tilfeller vil ikke reparasjoner dekkes av produsentens garanti lenger, selv om garantien på telefonen ikke har utløpt.

- Hvis telefonen har blits eller lys, må ikke disse brukes for nær øynene til mennesker eller dyr. Dette kan forårsake øyeskader.
- Bruk bare originalt Samsung tilbehør eller Samsung godkjent tilbehør. Uautorisert tilbehør eller modifisert tilbehør vil kunne skade telefonen, dessuten bryte vedtektene for radioinnretninger.
- Dersom telefonen eller noe av tilbehøret ikke fungerer riktig, lever den til din nærmeste kvalifiserte forhandler. Personalet der vil hjelpe deg, og om nødvendig sørge for at telefonen bli reparert.

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM Mobile Phone : SGH-F110

Som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normgivende dokumenter:

Sikkerhet	**: EN 60950– 1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**: EN 301 489– 01 V1.5.1 (11–2004)** **EN 301 489– 01 V1.6.1 (09–2005)** **EN 301 489– 03 V1.4.1 (08–2002)** **EN 301 489– 07 V1.2.1 (08–2002)** **EN 301 489– 17 V1.2.1 (08–2002)**
SAR	**: EN 50360 : 2001** **EN 62209–1 : 2006**
Radio	**: EN 301 511 V9.0.2 (03–2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11–2004)**

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EC er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og er tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.11.05 **Yong-Sang Park / S. Manager**
sted og dato for utstedel (navn og signatur for autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.